


Casiers et vestiaires indestructibles en Polyéthylène

Nos casiers et nos vestiaires sont moulés en LMDPE (polyéthylène de densité moyenne linéaire) de qualité alimentaire. Le choix de ce matériaux rend nos vestiaires plastiques inoxydables, résistants aux chocs, résistants aux UV et faciles d'entretien. Pour offrir une sécurité optimale, l'ensemble de nos armoires et casiers plastiques sont équipés d'un anneau métallique fixé au corps et traversent la porte ce qui empêche toute effraction. De plus l'axe des charnières fixé sur toute la hauteur rend les portes inarrachables.

GARANTIS
15 ANS

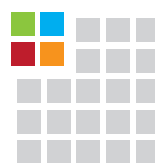

Groupe
BIOLAB

- > Anti UV
- > Antioxydant
- > Antivandalisme
- > Résistants aux graffitis
- > Résistants aux chocs
- > Faciles d'entretien
- > Certifiés UL94HB aux tests de résistance au feu
- > 25 couleurs au choix (corps & portes)**
- > Garantis 15 ans

ÉCOLES - INDUSTRIES - INDUSTRIES ALIMENTAIRES - LOISIRS



Combinaisons multiples de couleurs et de portes...


25 couleurs au choix pour le corps et les portes**



Modèle standard en stock A8 L 380 x P 450 x H 1720 mm avec 4 portes
corps gris, avec portes bleus, vertes, jaunes, ou rouges.

Modèle A

Base L 380 x P 450 mm
ouverture nette 300 mm

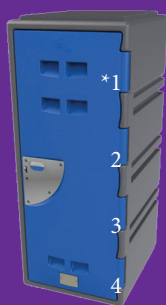


Modèle B

Base L 380 x P 580 mm
ouverture nette 300 mm



Modèle C

Base L 490 x P 485 mm
ouverture nette 410 mm

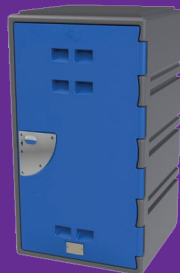

Modèle D

Base L 305 x P 450 mm
ouverture nette 225 mm



Modèle E

Base L 305 x P 305 mm
ouverture nette 225 mm



Nombre de charnières*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Hauteur du corps (mm)	250	465	670	880	1090	1300	1510	1720	1930
Ouverture de porte nette	204	414	624	834	1044	1254	1464	1674	1884

* Information importante concernant l'expression « nombre de charnières » = comme sur l'image du Modèle A (1-2-3-4).

Les casiers ci-dessus ont donc tous 4 charnières. Un corps de 8 charnières peut être complété par une porte de 8 charnières mais aussi 4 portes de 2 charnières...

** En stock nous avons le modèle A8 avec 4 portes et 2 charnières, corps gris et portes jaunes, ou bleus, ou rouges, ou verts livrés sous 5 J. Autres couleurs sur projets avec QM. Délais de livraison 12 semaines.

Toit incliné



Base

Matériaux...

- Porte, corps et toit fabriqués en LMDPE d'un seul tenant par roto moulage (minimum 4 mm d'épaisseur)
- LMDPE maintient sa couleur vive et résiste aux UV.
- LMDPE est conforme US Food & Drug Administration
- Conforme aux tests résistance au feu UL94HB
- Epaisseur totale de la porte 30 mm (double paroi)
- Etagère et socle également en polypropylène
- Plaque quart de cercle en polycarbonate
- Anneau métallique fixé au corps et traversant la porte ce qui empêche tout effraction
- Axe des charnières sur toute la hauteur.
- Plaque minéralogique en acier inoxydable 316.



Plaque numérotée personnalisée



Etagère en polypropylène (réglable sans vis)



Poignet fermable avec cadenas

Résistants au vandalisme...

- Tirer, forcer, tordre, donner des coups dans les portes... Aucun souci avec nos casiers FSP. Faites le test chez nous et chez les autres.
- Effraction impossible par le système unique de fermeture

Équipement standard : système de fermeture pour cadenas standard

En option :

- Toit incliné
- Base
- Etagère
- Plaque numérotée personnalisée
- Poignet fermable avec cadenas
- Cadenas avec code chiffres
- Serrure monnayeur
- Cadenas digital

Pour vous aider dans votre choix :
www.casiers-pe.fr - 01.69.49.69.59. - contact@casiers-pe.fr